



# OLYMPYS D-340L

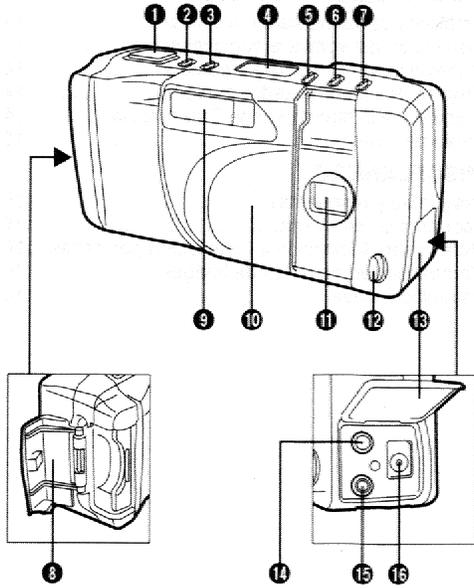


- 1) Спуск затвора/ОК
- 2) Режим вспышки
- 3) Режим стирания
- 4) ЖКИ
- 5) Таймер/Защищенный режим
- 6) Выбор разрешения/Индексное отображение
- 7) Выбор функции
- 8) Крышка разъема для памяти
- 9) Вспышка
- 10) Крышка объектива
- 11) Объектив
- 12) Индикатор таймера
- 13) Крышка порта
- 14) Видео выход (NTSC)
- 15) Компьютерный порт (RS-232C)
- 16) Вход для адаптера питания

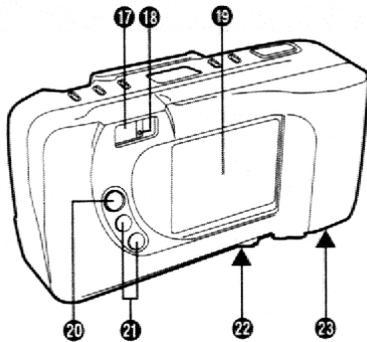

- 17) Видоискатель
- 18) Индикатор условий
- 19) ЖК-дисплей
- 20) Включение/выключение ЖК-дисплея
- 21) Предыдущий (-) / Следующий (+)
- 22) Резьба под штатив
- 23) Крышка батарейного отсека (снизу)

Отметки коррекции приближения

Точка авто  
фокусировки /  
Отметка коррекции  
фонового освещения

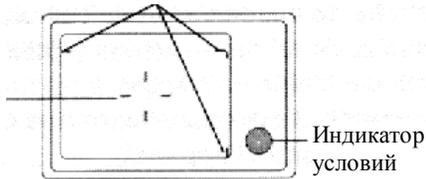


Индикатор  
условий

## Иконы ЖК контрольной панели



## Иконы ЖК монитора

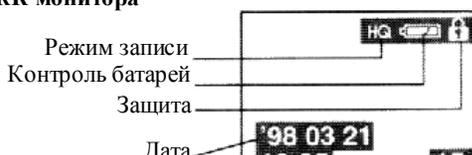

## Форматирование карты

- 1) Нажмите кнопку «Режим стирания» и «Режим вспышки» одновременно для отображения меню «YES/NO» на дисплее
- 2) Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать форматирование карты (мигает индикатор «Ошибка карты»). Нажмите «Режим стирания» для отмены форматирования.
- 3) Когда форматирование закончено, индикатор «Ошибка карты» исчезнет

## Установка времени и даты

(выполняется при закрытой крышке объектива)

- 1) Нажмите кнопку «Предыдущий» и кнопку включения монитора одновременно, чтобы включить монитор
- 2) Экран находится в состоянии печати даты. Выберите, печатать дату или нет, при помощи кнопок «Предыдущий» и «Следующий», затем нажмите «ОК»
  - Нажмите «Режим стирания», чтобы перейти к установке даты без установки печати даты
  - Нажмите «Включение/выключение ЖК монитора» для отмены ввода и выключения ЖК монитора
  - Печать даты возможна только при печати напрямую с принтера P-300
- 3) Введите год при помощи кнопок «Предыдущий» и «Следующий», нажмите «ОК». После ввода минут нажмите «ОК» для завершения установки даты и выключения ЖК монитора
  - Нажмите «Режим стирания» или «Включение/выключение ЖК монитора» до завершения установки для ее отмены и выключения ЖК монитора

## Съемка

- 1) Наполовину нажмите «Спуск затвора».
  - Загорается индикатор условий рядом с видоискателем
  - Устанавливается экспозиция и фокус
- 2) Нажмите «Спуск затвора» до конца, чтобы сфотографировать кадр
  - Камера издает звуковой сигнал
  - Мигают индикатор записи на контрольной панели и индикатор условий рядом с видоискателем

## Съемка при помощи ЖК монитора

- 1) Откройте крышку объектива. Нажмите «Включение/выключение ЖК монитора» для включения ЖК монитора
  - Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить монитор
- 2) Наведите камеру на объект, глядя на монитор
  - Фотографируйте таким же образом, как и при съемке с видоискателем

## Компенсация экспозиции

Экспозиция может быть настроена вручную дополнительно к автоматической настройке. Настраивайте +1, если объект в основном светлый, -1, если темный.

- 1) Настройка +/- 1 осуществляется, когда «Спуск затвора» наполовину нажат вместе с кнопкой «Следующий» или «Предыдущий»
  - Настройка возможна даже после того, как вы отпустите кнопку «Следующий» или «Предыдущий»
- 2) Когда «Спуск затвора» нажат полностью, экспозиция применяется к полученному изображению
  - После съятия кадра установка возвращается в положение +/- 0

## Выбор разрешения

Можно выбрать одно из трех разрешений: сверхвысокое качество (SHQ), высокое качество (HQ) или стандартное качество (SQ).

- Нажмите «Выбор разрешения»
- При одном из режимов с высоким разрешением отображается соответственно SHQ или HQ
- При стандартном разрешении отображения на контрольной панели нет

## Использование вспышки

Камера имеет 4 режима работы встроенной вспышки:

- 1) автоматический - вспышка срабатывает при низком или фоновом освещении);
- 2) уменьшение эффекта «красных глаз»;
- 3) вспышка отключена;
- 4) принудительный – вспышка срабатывает всегда независимо от световых условий.

При каждом нажатии на кнопку «Режим вспышки» выбирается один из вышеописанных режимов. Выбранный режим отображается на контрольной панели.

## Установка звукового сигнала

Нажмите и удерживайте кнопку «Режим вспышки» и одновременно откройте крышку объектива.

- Если вы услышите одиночный звуковой сигнал, то рабочий звуковой сигнал установлен.
- Если камера молчит, то рабочий звуковой сигнал отключен.

Установка таймера

- 1) Нажмите кнопку «Таймер». На контрольной панели отображается индикатор таймера.
  - Используйте штатив, чтобы установить камеру желаемым образом.
- 2) Наведите камеру на объект и нажмите «Спуск затвора».
  - Затвор сработает примерно через 12 секунд после этого (сигнал таймера горит 10 секунд и мигает 2 секунды).

## Кнопка выбора функций в режиме записи

В режиме записи (при открытой крышке объектива), вы можете выбрать стандартный режим, режим последовательной съемки, макросъемки, режим широкофокусной/телесъемки и режим функциональной карты. Режимы переключаются кнопкой «Выбор функции»

- 1) Стандартный режим – для обычной съемки.
- 2) Режим последовательной съемки – для съятия от 6 до 10 кадров последовательно с небольшим перерывом (спортивная съемка).
- 3) Макросъемка – для съятия кадров на расстоянии 0.1-0.5 м

- 4) Режим широкофокусной/телесъемки – для получения увеличенного в два раза изображения объектов. Для переключения масштаба используйте кнопки «Следующий», «Предыдущий».
- 5) Режим функциональной карты используется для составления панорамных снимков или фотографировании со специальной функциональной картой фирмы OLYMPUS (опционально).

## **Просмотр изображений на ЖК мониторе**

После снятия кадра вы можете просмотреть его непосредственно на ЖК мониторе камеры. Закройте крышку объектива и нажмите «Включение/выключение ЖК монитора».

- Когда монитор включен, камера автоматически проверяет карту памяти. Если карты нет, то на контрольной панели начнет мигать индикатор «Ошибка карты». Если карта отформатирована в другом формате и не читается, то камера входит в режим форматирования карты.
- Последний отснятый кадр отображается на мониторе. Отображаются индикаторы номера кадра и контроля батарей, а также дата, разрешение и индикатор защиты, если они установлены. Если кадров в камере нет, то отображается пустой синий фон.
- Индикаторы разрешения, контроля батарей, даты и номера кадра исчезнут примерно через 3 секунды. Если батареи разряжены, появляется индикатор разрядки батарей и начинает мигать.

Для просмотра:

- 1) Нажмите на кнопку «Предыдущий» для просмотра предыдущего снимка. Каждый следующий кадр отображается после следующего нажатия на эту кнопку.
- 2) Нажмите на кнопку «Следующий» для просмотра следующего снимка.
  - Ждите, пока изображение выведется полностью, перед тем, как нажимать на любые кнопки.
  - Если два соседних кадра были сняты последовательно, изображение на мониторе может не измениться.

## **Индексный режим отображения**

На мониторе одновременно показаны 9 кадров.

- 1) Выведите последний отснятый кадр на монитор нажатием «Включение/выключение ЖК монитора».
- 2) Нажмите кнопку «Индексное отображение». Отобразятся 9 кадров, включая выбранный.
- 3) Нажмите «Предыдущий» для просмотра предыдущих кадров.
  - Нажмите «Следующий» для просмотра следующих кадров.
- 4) Нажмите «Индексное отображение» для отмены индексного режима. Текущий выбранный кадр отображается на всем мониторе.

## **Кнопка выбора функций в режиме просмотра**

В режиме просмотра (при включенном ЖК мониторе) вы можете выбрать один из следующих режимов:

- 1) Обычный дисплей – для обычного отображения.
- 2) Слайд-шоу – для отображения слайд-шоу.
- 3) Случайная печать – для печати изображений \*.
- 4) Мульти-печать – для печати 16 небольших копий изображения на одном листе (например, для печати наклеек) \*\*.

- 5) Зеркальная печать – для печати зеркально отраженного изображения (например, при помещении изображения на футболки) \*\*.
- 6) Режим функциональной карты – для использования с опциональной функциональной картой фирмы OLYMPUS.

\* Этот режим доступен только когда камера подключена к принтеру P-300.

\*\* Принтер P-300 необходим.

## Защита

Вы можете защитить некоторые кадры от случайного стирания.

- 1) Закройте крышку объектива.
- 2) Просмотрите кадры и выберите те, на которые необходимо поставить защиту.
- 3) Нажмите «Защищенный режим» для их защиты.
  - В правом верхнем углу ЖК монитора появится индикатор защиты.
- 4) Для отмены защиты, нажмите «Защищенный режим» еще раз.
  - Защищенные кадры не удаляются командой «Стереть все», но удаляются при форматировании карты.
  - Защита и ее отмена также возможны в режиме индексного отображения.

## Стирание кадров

Если кадр защищен или на карте наклеена защита от записи, камера не сможет войти в режим стирания.

Стирание одного кадра:

- 1) Закройте крышку объектива.
- 2) Найдите кадр, который вы хотели бы стереть.
- 3) Нажимайте кнопку «Режим стирания» до тех пор, пока в правом верхнем углу ЖК монитора не загорится индикатор стирания одного кадра.
  - Для отмены нажмите кнопку еще раз.
- 4) Нажмите «ОК», чтобы стереть кадр.
  - Камера издает короткий одиночный звуковой сигнал и кадр стерт.

Стирание всех кадров:

- 1) Закройте крышку объектива.
- 2) Отобразите любой кадр.
- 3) Нажмите кнопки «Режим стирания» и «Режим вспышки» одновременно. Индикатор стирания всех кадров загорается в верхнем правом углу ЖК монитора.
  - Для отмены нажмите кнопку «Режим стирания» еще раз.
- 4) Нажмите «ОК», чтобы стереть все кадры.
  - Камера издает короткий одиночный звуковой сигнал и индикатор стирания всех кадров начинает опускаться вниз.
- 5) Все кадры будут стерты в течение нескольких секунд. На ЖК мониторе появляется синий фон.
  - Если на карте присутствовали защищенные кадры, то они не будут стерты, и последний из них будет отображен на мониторе.
  - Режим стирания всех кадров также доступен при индексном просмотре.